





## Funkcje klimatyzatora

## Spis treści

### Orzeźwiająco chłodna oferta na lato

Podczas parych letnich dni i długich niespokojnych nocy nie ma lepszego sposobu na ucieczkę od gorąca, niż chłodne komfortowe zacisze własnego domu. Ten nowy klimatyzator przyniesie koniec wyczerpującym letnim dniom i umożliwi Ci odpoczynek. W tym roku pobij gorąco własnym klimatyzatorem.

### Efektywność kosztowa

Ten nowy klimatyzator nie tylko gwarantuje maksymalną moc chłodzenia latem, ale także efektywną metodę ogrzewania w zimie dzięki zaawansowanemu systemowi z pompą ciepła.

Ta technologia jest aż do 300% efektywniejsza w porównaniu do ogrzewania elektrycznego, dlatego umożliwia dalszą redukcję kosztów eksploatacyjnych. Teraz jeden klimatyzator zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby związane z chłodzeniem i ogrzewaniem przez cały rok.

### Elegancja pasująca do wszystkich wnętrz

Eleganckie i harmonijne wzornictwo traktuje priorytetowo estetykę i doskonale komponuje się z istniejącym wystrojem wnętrza. Dzięki miękkiemu kolorowi i profilowi z zaokrąglonymi krawędziami ten nowy klimatyzator nada klasę każdemu pomieszczeniu. Ciesz się wszystkim tym, co oferuje Twój klimatyzator zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym.

### Funkcja good'sleep

Tryb **good'sleep** umożliwia ustawienie komfortowej temperatury podczas snu przy równoczesnej oszczędności energii.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	3
Sprawdzanie przed użytkowaniem .....	10
Sprawdzanie nazw elementów .....	11
Sprawdzanie pilota zdalnego sterowania .....	12
Podstawowe funkcje .....	14
Regulacja kierunku przepływu powietrza .....	16
Używanie funkcji Turbo .....	16
Tryb <b>good'sleep</b> .....	17
Ustawianie On/Off timer .....	18
Używanie funkcji Smart Saver .....	19
Używanie funkcji Quiet .....	20
Używanie funkcji Auto Clean .....	20
Czyszczenie klimatyzatora .....	21
Konserwacja klimatyzatora .....	23
Rozwiązywanie problemów .....	24

To urządzenie jest zgodne z wymogami zawartymi w następujących dyrektywach unijnych: Dyrektywą Niskonapięciową (2006/95/EC) oraz Dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC).



#### **Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**

##### **(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)**

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.












## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed zastosowaniem klimatyzatora, należy gruntownie zapoznać się z instrukcją obsługi, w celu jego bezpiecznego użytkowania a także korzystania z jego szerokiego zakresu stosowanych funkcji.


Ponieważ instrukcja obsługi obejmuje różne modele klimatyzatora, jego charakterystyka może nieznacznie się różnić od opisanej w niniejszej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek pytań, należy skontaktować się z najbliższym punktem obsługi serwisowej, lub uzyskania pomocy i niezbędnych informacji na stronie [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

### Znaczenie ikon i znaków zawartych w niniejszej instrukcji obsługi:

 <b>OSTRZEŻENIE</b>	Niebezpieczne i beztroskie postępowanie, może doprowadzić do <b>poważnych obrażeń ciała, a nawet spowodować śmierć.</b>		
 <b>PRZESTROGA</b>	Niebezpieczne i beztroskie postępowanie, może doprowadzić do <b>lekkich obrażeń ciała, lub uszkodzenia urządzenia.</b>		
	Postępować zgodnie z instrukcjami.		Odłączyć zasilanie.
	NIE próbować.		NIE rozmontowywać.
	Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione w celu zapobieżenia porażenia prądem.		

### INSTALACJA

#### OSTRZEŻENIE

-  **Zastosować kabel zasilania zgodnie ze specyfikacjami produktu i wykorzystywać ten kabel tylko do zasilania tego urządzenia. Co więcej, nie używać kabla przedłużającego.**

- ▶ Przedłużacz może być przyczyną porażenia elektrycznego lub pożaru.
- ▶ Nie używać transformatora elektrycznego. Może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar.
- ▶ W przypadku niezgodności warunku napięcia/częstotliwości/prądu znamionowego, może to być przyczyną pożaru.

**Instalacje tego urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowanych techników lub obsługę serwisową firmy.**

- ▶ Niedostosowanie się do powyższych wymogów, może spowodować porażenie prądem, pożar, eksplozję, wadliwe działanie produktu lub urazy ciała.

**Zainstalować przełącznik i zabezpieczenie obwodu dostarczonym wraz z klimatyzatorem.**

- ▶ Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.

**Bezpiecznie zamocować urządzenie zewnętrzne, aby jego elektryczne komponenty nie były w jakikolwiek sposób narażone.**

- ▶ Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.





## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ⊘ **Nie instalować tego urządzenia w pobliżu źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych. Nie instalować tego urządzenia w wilgotnej, oleistej i zakurzonej lokalizacji lub miejscach nasłonecznionych i narażonych na wodę (opady deszczu). Nie instalować tego urządzenia w miejscach, gdzie występuje instalacja gazowa.**
  - ▶ Może to powodować porażenie prądem lub pożar.**Nigdy nie należy instalować urządzenia zewnętrznego w miejscach, gdzie mogą występować nieprzewidziane sytuacje, np. zawalenie się wysokiego muru.**
  - ▶ Upadek zewnętrznego urządzenia, może spowodować jego uszkodzenie urazy ciała, a nawet śmierć.**W przypadku stosowania kombinacji systemów, urządzenie zewnętrzne AJ\*\*\* może być podłączane do europejskich produktów z serii AR\*\*FSFP\*.**
- ⊘ **To urządzenie należy prawidłowo uziemić. Nie uziemiać urządzenia do przewodu gazowego, plastikowej rury wodociągowej czy linii telefonicznej.**
  - ▶ Nieprzestrzeganie powyższej uwagi może skutkować porażeniem elektrycznym, pożarem lub wybuchem.
  - ▶ Sprawdzić, czy zostało zastosowane gniazdko wyjściowe zasilania z uziemieniem.

### INSTALACJA

### ⚠ PRZESTROGA

- ❗ **Zainstalować urządzenie na równym i stabilnym podłożu, które utrzyma ciężar urządzenia.**
  - ▶ Niedostosowanie się do wyżej wymienionego wymogu, może spowodować niepożądane wibracje lub wadliwe działanie urządzenia.**Zainstalować właściwie wąż spustowy, aby umożliwić prawidłowe spuszczenie wody.**
  - ▶ Niedostosowanie się do wyżej wymienionych wymogów, może spowodować niekontrolowany wyciek wody i zniszczenia.**Podczas instalacji urządzenia zewnętrznego, należy się upewnić o prawidłowym działaniu węża spustowego.**
  - ▶ Przepływająca woda podczas trybu ogrzewania przez urządzenie zewnętrzne, może spowodować wyciek i w rezultacie zniszczenia.  
Szczególnie w okresie zimowym, należy uważać na spadające odłamki lodu, mogące spowodować zniszczenia, urazy ciała, a nawet śmierć.





## ZASILANIE

## ⚠ OSTRZEŻENIE

- ❗ W przypadku uszkodzenia wyłącznika należy kontaktować się ze swoim najbliższym serwisem.
- ⊘ Nie ciągnąć zbyt silno ani nie zginać kabla zasilania. Nie skręcać ani nie wiązać kabla zasilania. Nie zahaczać kabla zasilania nad metalowym obiektem, umieścić Zabel zasilania pomiędzy obiektami lub wsunąć kabel pomiędzy obiekty.
  - ▶ Może to być powodem porażenia elektrycznego lub pożaru.

## ZASILANIE

## ⚠ PRZESTROGA

- ⚡ Podczas braku używalności klimatyzatora przez dłuższy okres czasu lub podczas burzy, należy odłączać zasilanie za pomocą zabezpieczania obwodu.
  - ▶ Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.

## OBSŁUGA

## ⚠ OSTRZEŻENIE

- ❗ W przypadku zalania urządzenia, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
  - ▶ Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Jeśli z urządzenie generuje dziwny hałas, zapach spalenizny czy dym, natychmiast odłączyć zasilanie i kontaktować się z najbliższym serwisem.
  - ▶ Nieuczynienie tego może skutkować porażeniem elektrycznym lub pożarem.

**W przypadku wycieku gazu (np. gazowy propan LPG, itp.), natychmiast przewietrzyć pomieszczenie bez dotykania kabla zasilania. Nie dotykać urządzenia ani kabla zasilania.**

- ▶ Nie używać wentylatora.
- ▶ Zaiskrzenie może spowodować wybuch lub pożar.

**W celu ponownej instalacji klimatyzatora, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.**

- ▶ Niedostosowanie się do powyższych wymogów, może spowodować porażenie prądem, pożar, niepożądane wycieki wody i w rezultacie wadliwe działanie produktu.
- ▶ Serwis u klienta dla tego produktu nie jest przewidziany. W przypadku ponownej instalacji tego produktu w innej lokalizacji, zostaną nałożone dodatkowe koszty instalacyjne.
- ▶ Zwłaszcza, gdy produkt ma zostać zainstalowany w nietypowej lokalizacji, takiej jak zakład przemysłowy lub w pobliżu miejscowości nadmorskiej, gdzie występuje zasolenie powietrza, prosimy skontaktować się najbliższym punktem serwisowym.





## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

### ⊘ Nie dotykać wyłącznika sieciowego mokrymi rękami.

- ▶ Może to skutkować porażeniem elektrycznym.

### **Nie wyłączać klimatyzatora wyłącznikiem sieciowym.**

- ▶ Wyłączenie klimatyzatora a następnie ponowne jego włączenie może spowodować zaskrzenie lub porażenie elektryczne lub pożar.

**Po rozpakowaniu klimatyzatora, należy przechowywać wszystkie opakowania z dala od dzieci, które mogą być dla nich niebezpieczne.**

- ▶ Zabawa dziecka opakowaniem, może spowodować uduszenie.

### **Nie umieszczać palców lub obcych przedmiotów w instalacji wylotowej klimatyzatora podczas jego działania.**

- ▶ Zachowywać szczególne środki ostrożności, gdy dzieci przebywają w pobliżu klimatyzatora.

### **Nie dotykać fartucha kanału przepływu powietrza rękoma podczas trybu ogrzewania.**

- ▶ Może to powodować porażenie prądem lub poparzenia.

### **Nie umieszczać palców lub obcych przedmiotów w instalacji wlotowej i wylotowej klimatyzatora podczas jego działania.**

- ▶ Zachowywać szczególne środki ostrożności, gdy dzieci przebywają w pobliżu klimatyzatora.

### **Nie uderzać lub pociągać za elementy klimatyzatora z nadmierną siłą.**

- ▶ Może to spowodować pożar, urazy ciała lub nieprawidłowe działanie produktu.





## OBSŁUGA

## ⚠ OSTRZEŻENIE

- ❌ **Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu zewnętrznego urządzenia, które umożliwią dzieciom dostęp do urządzenia.**
  - ▶ Może to spowodować, że dzieci poważnie się zranią.
- Nie używać klimatyzatora przez dłuższe okresy czasu w niewystarczająco wentylowanej lokalizacji, lub w obecności nieodpowiedzialnych osób.**
  - ▶ Ponieważ może to być niebezpieczne z powodu niewystarczającej ilości tlenu, należy otwierać w takich przypadkach okno przynajmniej co godzinę.
- 🔌 **Jeśli do wnętrza urządzenia dostała się jakakolwiek substancja obca, jak np. woda, odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym serwisem.**
  - ▶ Nieprzestrzeganie tego może spowodować porażenie elektryczne lub pożar.
- 🚫 **Nie należy próbować samodzielnej naprawy czy modyfikacji urządzenia.**
  - ▶ Nie stosować żadnych innych bezpieczników (takich jak miedziany czy stalowy drut, itp.) niż standardowe.
  - ▶ Niedostosowanie się do powyższych wymogów, może spowodować porażenie prądem, pożar, wadliwe działanie produktu lub urazy ciała.

## OBSŁUGA

## ⚠ PRZESTROGA

- ❗ **Nie umieszczać żadnych przedmiotów czy innych urządzeń pod wewnętrznym urządzeniem klimatyzatora.**
  - ▶ Kapiąca woda z wewnętrznego urządzenia może spowodować pożar lub zniszczenia.
- Sprawdzać, czy rama instalacyjna urządzenia zewnętrznego nie jest uszkodzona przynajmniej raz w roku.**
  - ▶ Niedostosowanie się do wyżej wymienionych wymogów, może spowodować zniszczenia, urazy ciała, a nawet śmierć.
- Maksymalna wartość prądu jest mierzona zgodnie ze standardami IEC, natomiast wartość prądu pod względem bezpieczeństwa jest mierzona zgodnie ze standardami ISO, biorąc pod uwagę współczynnik sprawności.**





## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ⊘ **Nie stawać na urządzeniu lub umieszczać na nim przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece, papierosy, talerze, środki chemiczne, metalowe przedmioty itp.).**
  - ▶ Może spowodować porażenie prądem, pożar, wadliwe działanie produktu lub urazy ciała.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma.**
  - ▶ Może to spowodować porażenie prądem.
- Nie rozpylać lotnych substancji, takich jak środki owadobójcze na powierzchni urządzenia.**
  - ▶ Szkodzą one nie tylko zdrowiu, ale mogą również spowodować porażenie prądem, pożar lub nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie należy używać wody pochodzącej z klimatyzatora.**
  - ▶ Tego rodzaju woda może być szkodliwa dla zdrowia.
- Ostrożnie obchodzić się z pilotem zdalnego sterowania, a także nie rozkręcać go.**
- Nie dotykać instalacji rurowej podłączonej do klimatyzatora.**
  - ▶ Może to spowodować poparzenia i urazy ciała.
- Nie używać klimatyzatora do przechowywania jakiegokolwiek wyposażenia, żywności, roślin, kosmetyków lub zwierząt.**
  - ▶ Może to spowodować zniszczenia.
- Unikać bezpośredniego wpływu przepływu powietrza klimatyzatora, także na zwierzęta i rośliny przez dłuższy okres czasu.**
  - ▶ Może to być szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, zwierząt i roślin.
- Przeznaczeniem tego urządzenia nie jest stosowanie go przez osoby (włączając dzieci) o ograniczonej zdolności ruchowej, mentalnej lub wykazujących się brakiem doświadczenia lub odpowiedniej wiedzy do jego obsługi chyba, że pod nadzorem osób za nie odpowiedzialnych. Dzieci powinny zawsze znajdować się pod opieką dorosłych, aby zapobiegać zabawom z urządzeniem.**







## CZYSZCZENIE

## ⚠ OSTRZEŻENIE

- ❌ **Nie należy czyścić urządzenia poprzez bezpośrednie spryskiwanie wodą. Nie używać benzenu, rozpuszczalników czy alkoholu do czyszczenia urządzenia.**

▶ Może to spowodować odbarwienia, deformację, uszkodzenia, porażenie prądem lub pożar.

**Przed przystąpieniem do czyszczenia czy wykonania konserwacji odłączyć zasilanie i zaczekać do zatrzymania się wentylatora.**

▶ Nieprzestrzeganie tego może spowodować porażenie elektryczne lub pożar.

## CZYSZCZENIE

## ⚠ PRZESTROGA

- ❗ **Należy zachowywać środki ostrożności podczas czyszczenia powierzchni wymiennika ciepła urządzenia zewnętrznego, ponieważ posiada on ostre krawędzie.**

▶ W celu uniknięcia ewentualnych urazów palców, należy zakładać podczas czyszczenia grube, bawełniane rękawice.

- ❌ **Nie należy samodzielnie czyścić wnętrza klimatyzatora.**

▶ W celu wyczyszczenia wnętrza urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.

▶ Podczas czyszczenia wewnętrznego filtra, zapoznać się z opisem rozdziału 'Czyszczenie klimatyzatora'

▶ Niedostosowanie się do powyższego wymogu, może spowodować zniszczenie urządzenia, porażenie prądem lub pożar.



# Sprawdzanie przed użytkowaniem

## Zakresy działania

W poniższej tabeli wskazane zostały zakresy temperatury i wilgotności, w obrębie których może działać klimatyzator. Zapoznaj się z tabelą, aby korzystać z urządzenia w efektywny sposób.

Tryb	Temperatura wewnętrzna	Temperatura zewnętrzna	Wilgotność wewnętrzna
Cooling (Chłodzenie)	16°C~32°C	-10°C~46°C	Wilgotność względna 80% lub mniej
Heating (Ogrzewanie)	27°C lub mniej	-15°C~24°C	-
Dry (Osuszanie)	18°C~32°C	-10°C~46°C	-

- ▶ W przypadku, gdy klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia przez dłuższy okres czasu przy dużej wilgotności powietrza, może formować się rosa.
- ▶ W przypadku, gdy temperatura spadnie do -5°C, wydajność ogrzewania może ulec pogorszeniu od 60%~70% podanej wydajności w specyfikacjach, zgodnie z zaistniałymi warunkami.

## Model : AJ\*\*\*

Tryb	Temperatura wewnętrzna	Temperatura zewnętrzna	Wilgotność wewnętrzna	Uwagi
Cooling (Chłodzenie)	16°C~32°C	-5°C~46°C	80% lub mniej	AJ100*** temperatura zewnętrzna : -10°C~46°C .
Heating (Ogrzewanie)	27°C lub mniej	-15°C~24°C	-	-
Dry (Osuszanie)	18°C~32°C	-5°C~46°C	-	AJ100*** temperatura zewnętrzna : -10°C~46°C .

- ▶ Standaryzowana temperatura ogrzewania wynosi 7°C. Jeżeli temperatura na zewnątrz spada do 0°C lub poniżej, wydajność ogrzewania może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków temperaturowych.
- ▶ Jeżeli tryb chłodzenia używany jest w temperaturach powyżej 32°C (temperatura w pomieszczeniu), nie jest zapewniona pełna wydajność chłodzenia.

## Konserwacja klimatyzatora

### Zabezpieczenia wewnętrzne obsługiwane poprzez system sterowania urządzenia

- ▶ Zabezpieczenie wewnętrzne uruchamia się w przypadku wystąpienia błędu wewnętrznego klimatyzatora.

Rodzaj	Opis
Zabezpieczenie przed zimnym powietrzem	Wentylator wewnętrzny wyłącza się, aby zabezpieczyć urządzenie przed zimnym powietrzem, gdy pompa ciepła grzeje.
Cykl odszraniania	Wewnętrzny wentylator będzie wyłączony w celu odszraniania, gdy ogrzewa pompa ciepła.
Ochrona baterii wewnętrznej	Sprężarka wyłączy się, aby chronić baterię wewnętrzną, gdy klimatyzator działa w trybie Chłodzenie.
Ochrona sprężarki	Klimatyzator nie uruchomi się natychmiast, aby chronić sprężarkę modułu zewnętrznego po włączeniu urządzenia.



UWAGA

- Jeżeli pompa ciepła działa w trybie Ogrzewanie, wykonywany jest cykl odszraniania, umożliwiający usunięcie z modułu zewnętrznego szronu, który mógł powstać w przypadku niskich temperatur. Wentylator wewnętrzny wyłącza się automatycznie i uruchamia się ponownie dopiero po zakończeniu cyklu odszraniania.






## Sprawdzanie nazw elementów


Twój klimatyzator, może się nieznacznie różnić od tego pokazanego na ilustracji powyżej, zależnie od jego modelu.

### Części główne

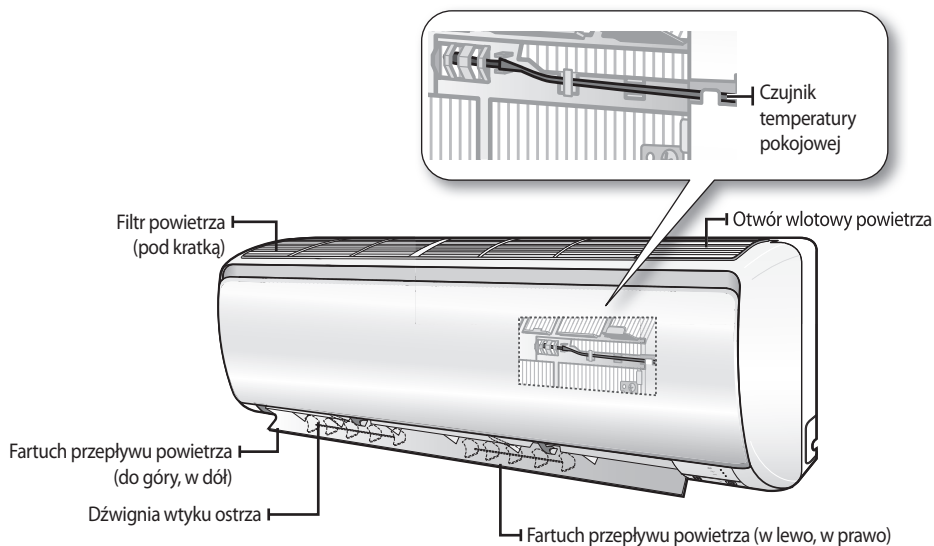

POLSKI

### Wyświetlacz

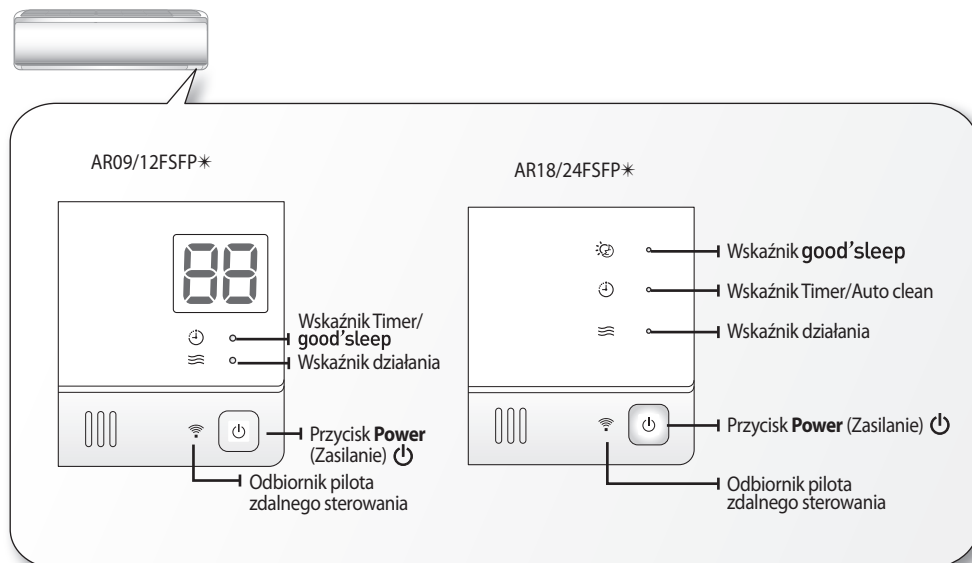




## Sprawdzanie pilota zdalnego sterowania

- Skierować pilot zdalnego sterowania w kierunku odbiornika urządzenia wewnętrznego.
- Po prawidłowym naciśnięciu przycisku pilota zdalnego sterowania, usłyszysz piknięcie w urządzeniu wewnętrznym, po czym pojawi się wskaźnik transmisji (📶) na pilocie zdalnego sterowania.

### Przyciski pilota zdalnego sterowania

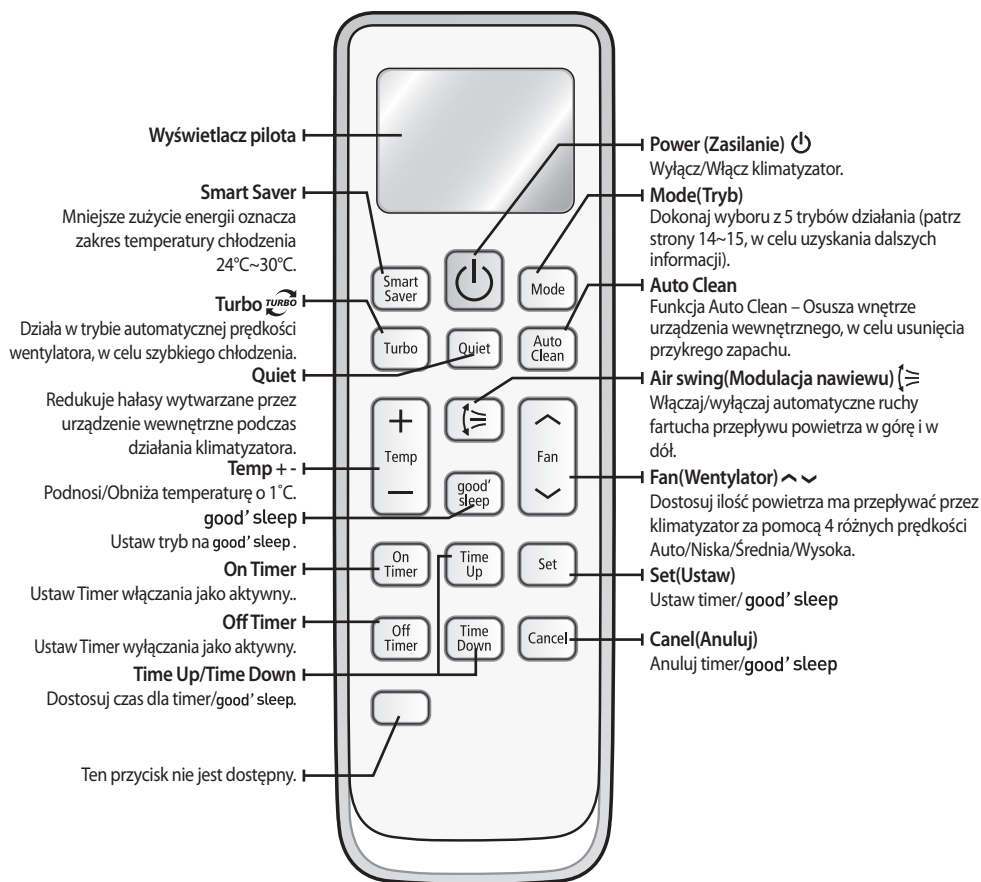


- Upewnij się, że woda nie dostaje się do pilota zdalnego sterowania.





## Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania

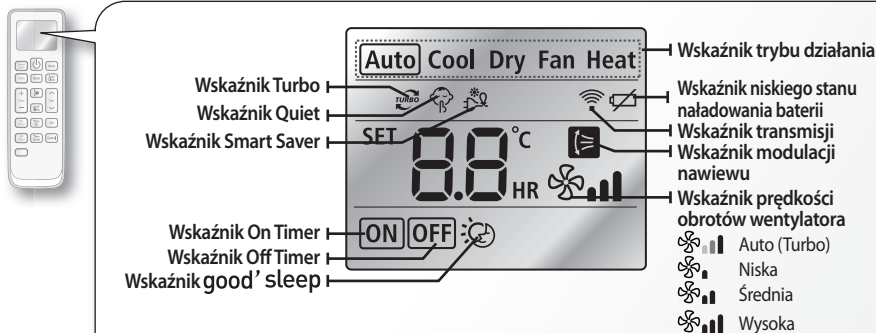

### Okres wymiany baterii

Gdy bateria jest wyczerpana, na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania pojawi się . Po pojawieniu się tej ikony należy wymienić baterię. Pilot zdalnego sterowania zasilany jest dwiema bateriami typu 1,5V AAA.


### Przechowywanie pilota zdalnego sterowania

Gdy pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć z niego baterie i przechowywać je w bezpiecznym miejscu.

### Umieszczanie baterii w pilocie zdalnego sterowania



1. Popchnąć pokrywę zgodnie z kierunkiem wskazówki, znajdującej się na tylnej stronie pilota zdalnego sterowania i pociągnąć ją.



2. Umieścić dwie baterie typu AAA.  
Sprawdzić polaryzację, zgodnie z oznaczeniem "+" i "-". Upewnić się, czy baterie znajdują się we właściwej pozycji.



3. Zamknąć pokrywę przez umieszczenie jej we właściwej pozycji.  
Powinno być słyszalne kliknięcie, gdy pokrywka została umieszczona we właściwej pozycji.



UWAGA

- Sygnał pilota zdalnego sterowania może być zakłócany przez inne źródła światła, znajdujące się w jego pobliżu.
- W przypadku wpływu pilota zdalnego sterowania klimatyzatora na działanie innych urządzeń elektronicznych, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.



**(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)**

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

**Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt**





# Podstawowe funkcje

Podstawowe działanie to tryb działania, który może zostać wybrany przez naciśnięcie przycisku **Mode**(Tryb) .


## Auto(Automatyczny)

W trybie Auto, klimatyzator automatycznie ustawia temperaturę i prędkość wentylatora, zależnie od mierzonej temperatury pomieszczenia.

- W przypadku użytkowania kombinacji systemu, w trybie działania Auto, system wybiera temperaturę poprzez ustawienie odpowiedniego trybu działania (Chłodzenie lub Ogrzewanie), na podstawie temperatury pomieszczenia na początku działania klimatyzatora.

## Cool(Chłodzenie)

W trybie chłodzenia, klimatyzator dokonuje chłodzenia pomieszczenia. Możesz dostosować temperaturę i prędkość wentylatora, w celu ochłodzenia pomieszczenia w gorącym sezonie.

- W przypadku, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest dużo wyższa niż wybrana temperatura pomieszczenia, to doprowadzenie do żądanej wartości temperatury może zająć trochę więcej czasu niż zwykle.
- Tryb Quiet() sprawia bardziej ciche działanie urządzenia wewnętrznego klimatyzatora w trybie Cool.

## Dry(Osuszanie)

Klimatyzator w trybie suszenia działa jak skraplacz, usuwający rosę z powietrza pomieszczenia.

Tryb osuszania czyni powietrze świeższym w wilgotnym klimacie.


W celu zwiększenia wydajności odraszania podczas działania funkcji osuszania , klimatyzator może działać w niższej lub wyższej temperaturze, niż to zostało ustawione na pilocie zdalnego sterowania.

## Fan(Wentylator)

Tryb wentylatora może zostać wybierany dla wentylacji pomieszczenia. Tryb wentylatora może być przydatny do odświeżania powietrza w pomieszczeniu.

## Heat(Ogrzewanie)

Klimatyzator dokonuje ogrzewania i ochładzania powietrza. Ogrzewaj swoje pomieszczenie za pomocą uniwersalnego urządzenia w chłodne zimowe dni.

- Wentylator nie działa przez około 3~5 minut od uruchomienia klimatyzatora, aby zapobiegać zimnym podmuchom powietrza podczas jego rozgrzewania.
- Tryb cisy() sprawia bardziej ciche działanie urządzenia wewnętrznego klimatyzatora w trybie ogrzewania.
- Ponieważ klimatyzator ogrzewa pomieszczenie poprzez pobieranie ciepła z zewnętrznego otoczenia, przez co wydajność ogrzewania może ulegać pogorszeniu podczas niskich temperatur zewnętrznego otoczenia.  
Stosować dodatkowe urządzenie ogrzewające w połączeniu z klimatyzatorem w przypadku, gdy ilość ciepła jest niewystarczająca.













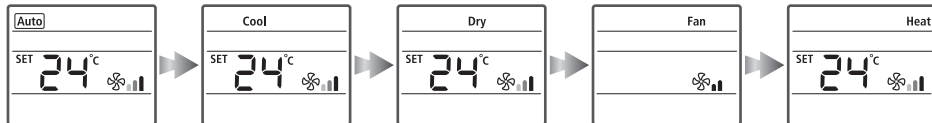





Nacisnąć przycisk  w celu włączenia klimatyzatora.

Nacisnąć przycisk  w celu ustawienia trybu działania.

- Po każdorazowym naciśnięciu przyciski **Mode**, następuje zmiana trybu w kolejności Auto(Automatyczny), Cool(Chłodzenie), Dry(Osuszanie), Fan(Wentylator) i Heat(Ogrzewanie).



Nacisnąć przycisk  w celu ustawienia żądanej prędkości wentylatora.

Auto(Automatyczny)	 (Auto)
Coo(Chłodzenie)	 (Auto),  (Niska),  (Średnia),  (Wysoka)
Dry(Osuszanie)	 (Auto)
Fan(Wentylator)	 (Niska),  (Średnia),  (Wysoka)
Heat(Ogrzewanie)	 (Auto),  (Niska),  (Średnia),  (Wysoka)

Nacisnąć przycisk  w celu dostosowania temperatury.

Auto(Automatyczny)	Możesz dostosować żądaną temperaturę o 1°C w zakresie 16°C~30°C.
Coo(Chłodzenie)	Możesz dostosować żądaną temperaturę o 1°C w zakresie 16°C~30°C.
Dry(Osuszanie)	Możesz dostosować żądaną temperaturę o 1°C w zakresie 18°C~30°C.
Fan(Wentylator)	Dostosowanie temperatury jest niemożliwe.
Heat(Ogrzewanie)	Możesz dostosować żądaną temperaturę o 1°C w zakresie 16°C~30°C.



UWAGA

- Przepływ powietrza może być dostosowany ręcznie (patrz strona 16 w celu uzyskania dalszych informacji).






# Regulacja kierunku przepływu powietrza

Istnieje możliwość skierowania strumienia powietrza w żądanym kierunku.

## Pionowy przepływ powietrza

Łopatkę regulującą kierunek przepływu powietrza poruszają się w górę i w dół.

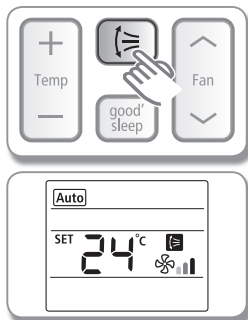


Nacisnąć przycisk **Air swing** (Modulacja nawiewu) na pilocie zdalnego sterowania.

- ▶ Wskaźnik Modulacja nawiewu zaświeci się, a ostrza regulujące kierunek przepływu powietrza będą się przez cały czas poruszać w górę i w dół, aby zapewnić prawidłowy obieg powietrza.
- ▶ Aby utrzymać kierunek przepływu powietrza w stałej pozycji, wciśnij ponownie przycisk **Air swing** (Modulacja nawiewu).

## Poziomy przepływ powietrza

Upewnij się, że żaden z kołków wystających z łopatek nie jest uszkodzony ani złamany.

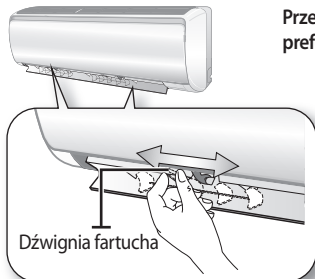


Przesuń dźwignię kołka łopatkę w lewo lub w prawo, aby utrzymać stały, preferowany kierunek przepływu powietrza.



- Podczas regulacji poziomego kierunku przepływu powietrza należy zachować wyjątkową ostrożność, aby nie pokaleczyć palców. W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem istnieje ryzyko obrażeń.

# Używanie funkcji Turbo

Funkcja Turbo jest wykorzystywana do szybkiego i efektywnego ochłodzenia pomieszczenia.

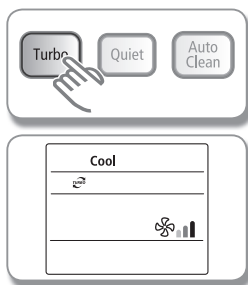

Nacisnąć przycisk **Turbo** na pilocie zdalnego sterowania podczas trybu ochładzania.

- ▶ Wskaźnik Turbo pojawi się na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania, i klimatyzator rozpocznie działanie w funkcji Turbo przez 30 minut.

**Anuluj** Nacisnąć ponownie przycisk **Turbo**.



- Funkcja Turbo jest tylko dostępna w trybie ochładzania.
- Naciśnięcie przycisku **Mode** podczas, gdy funkcja Turbo jest włączona, spowoduje anulowanie tej funkcji.
- Temperatura/Prędkość wentylatora nie mogą być dostosowane podczas stosowania tej funkcji.








## Tryb good' sleep

W celu wygody podczas snu, klimatyzator działa w trybie Zасыpiania ▷ Głęboki sen ▷ i budzenia good' sleep.

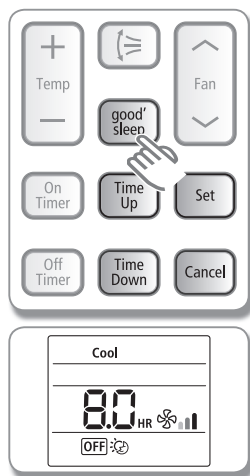

Gdy klimatyzator jest włączony w trybie ochładzania/ogrzewania.

1. Nacisnąć przycisk **good' sleep** na pilocie zdalnego sterowania.
  - ▶ Na wyświetlaczu pilota pojawi się wskaźnik **good' sleep** i zacznie migać wskaźnik Timer wyłączenia.
2. Naciskać przyciski **Time Up** lub **Time down**, w celu ustawieniażądanego czasu.
  - ▶ Możesz ustawiać czas w półgodzinnych odstępach od 30 minut ~ 3 godzin i jednostki godzin od 3 ~ 12 godzin.
  - ▶ Czas działania może być ustawiany od minimum 30 minut do maksimum 12 godzin.
  - ▶ Domyślny czas działania jest ustawiany na 8 godzin.
3. Nacisnąć przycisk **Set(Ustaw)**, w celu aktywacji tej funkcji.
  - ▶ Wskaźnik Off timer przestaje migać i zapisany czas pozostanie na wyświetlaczu przez 3 sekundy. Wtedy klimatyzator rozpoczyna działanie w trybie **good' sleep**.
  - ▶ Jeżeli przycisk **Set(Ustaw)** nie zostanie ponownie naciśnięty w ciągu 10 sekund po naciśnięciu przycisku **good' sleep** lub przycisku **Time Up** lub **Time Down**, klimatyzator powróci do poprzedniego stanu. Sprawdzić wskaźnik Off timer i **good' sleep** wskaźnik na urządzeniu wewnętrznym.

**Anuluj** Nacisnąć ponownie przycisk **Cancel**(Anuluj).

	Możesz ustawić żądaną temperaturę o 1°C w zakresie od 16°C~30°C.
	Prędkość wentylatora zostanie automatycznie dostosowana, zgodnie z trybem <b>good' sleep</b> . Jednakże, po wybraniu trybu <b>good' sleep</b> gdy tryb ogrzewania jest włączony, możesz dostosować prędkość wentylatora.
	Kierunek przepływu powietrza zostanie automatycznie dostosowany, zgodnie z trybem <b>good' sleep</b> . Jednakże, po wybraniu trybu <b>good' sleep</b> gdy tryb ogrzewania jest włączony, możesz dostosować kierunek przepływu powietrza.

### Temperatura i prędkość wentylatora ulegają zmianom w trybie good' sleep

- **Zасыpianie:** Ułatwia zasypanie poprzez obniżenie temperatury.
- **Głęboki sen:** Działa relaksującą i lekko podnosi temperaturę.
- **Budzenie good' sleep:** Ułatwia budzenie i działa orzeźwiająco.



UWAGA

- Ustaw Off timer w trybie **good' sleep** na wartość powyżej 5 godzin. Jeżeli funkcja **good' sleep** jest ustawiona na zbyt krótki lub zbyt długi czas, mogą wystąpić zaburzenia snu, gdyż domyślnie funkcja ta jest ustawiona na 8 godzin.
- Jeżeli tryb **good' sleep** jest ustawiony na wartość poniżej 4 godzin, o ustawionej godzinie urządzenie wyłączy się. Jeżeli tryb **good' sleep** jest ustawiony na wartość powyżej 5 godzin, na godzinę przed zatrzymaniem przełączy się na fazę budzenia.
- Zalecane ustawienia temperatury to 25°C~27°C w trybie Cool(Chłodzenie) i 21°C~23°C w trybie Heat(Ogrzewanie).







## Ustawianie On/Off timer

Możesz ustawić klimatyzator na automatyczne włączanie/wyłączanie w żądanym czasie.

**Ustawianie On timer na włączanie, gdy klimatyzator jest wyłączony /**

**Ustawianie Off timer na wyłączanie, gdy klimatyzator jest włączony.**

### Ustawianie On timer

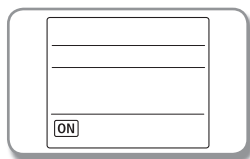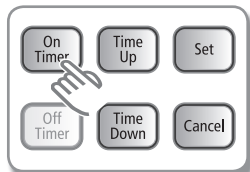

1. Nacisnąć przycisk **On timer/Off timer**.

► Wskaźnik On/Off Timer zacznie migać na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.

2. Naciskać przyciski **Time Up** lub **Time down**, w celu ustawienia żądanego czasu.

► Możesz ustawiać czas w półgodzinnych odstępach od 30 minut ~ 3 godzin i jednostki godzin od 3 ~ 24 godzin.



► Czas działania może być ustawiany od minimum 30 minut do maksimum 24 godzin.

3. Nacisnąć przycisk **Set(Ustaw)**, w celu aktywacji tej funkcji.

► Wskaźnik On timer przestaje migać i zapisany czas pozostanie na wyświetlaczu przez 3 sekundy.

► W przypadku, gdy przycisk **Set(Ustaw)** nie zostanie naciśnięty w ciągu 10 sekund po dokonaniu wyboru czasu, klimatyzator powróci do poprzedniego stanu. Sprawdzić wskaźnik On timer lub Off timer i ⌚ wskaźnik na urządzeniu wewnętrznym

### Ustawianie Off timer

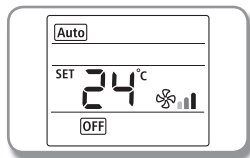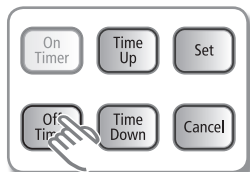

**Anuluj** Nacisnąć przycisk **Cancel** (Anuluj).

#### Dodatkowe opcje dostępne w trybie On timer

**Mode** Możesz dokonać wyboru od Auto(Automatyczny)/Cool(Chłodzenie)/Dry(Osuszanie)/Fan(Wentylator)/Heat(Ogrzewanie).

**+ Temp -** Możesz dostosować temperaturę w trybie Auto(Automatyczny)/Cool(Chłodzenie)/Dry(Osuszanie)/Heat(Ogrzewanie).



UWAGA

- Tylko ostatnie ustawienia timer będą zastosowane, pomiędzy On Timer/Off Timer i good' sleep(Off timer) .
- Tylko pozostający czas zostanie wyświetlany po 3 sekundach od ustawienia funkcji timer.





### Równoczesne użycie funkcji On Timer i Off Timer

W przypadku, gdy klimatyzator jest włączony	W przypadku, gdy klimatyzator jest wyłączony
Ustawiony czas On timer jest dłuższy niż Off timer Np.) On timer : 3 godziny, Off timer: 1 godzina - Programator klimatyzatora Off timer będzie działał po 1 godzinie od momentu ustawienia timer. Klimatyzator włączy się po 2 godzinach.	Ustawiony czas On timer jest krótszy niż Off timer Np.) On timer : 3 godziny, Off timer: 5 godzin - Programator klimatyzatora On timer zacznie działać po 3 godzinach od momentu jego ustawienia. Klimatyzator pozostanie włączony przez 2 godziny, a następnie automatycznie się wyłączy,





UWAGA

- Ustawianie czasu On timer i Off timer powinny się różnić.
- Nacisnąć przycisk **Cancel** (Anuluj) na pilocie zdalnego sterowania, gdy kombinacja timer jest włączona. Obydwe funkcje On i Off timer zostaną anulowane, i wskaźnik zniknie z wyświetlacza.

## Używanie funkcji Smart Saver

Ta funkcja umożliwia ustawienie zakresu ograniczenia temperatury, w celu oszczędzania energii podczas działania klimatyzatora w trybie ochładzania.

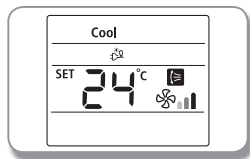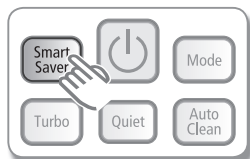

Nacisnąć przycisk **Smart Saver** na pilocie zdalnego sterowania, podczas działania klimatyzatora w trybie Cool.

- ▶ Wskaźnik Smart Saver i wskaźnik odchylenia kierunku powietrza pojawia się automatycznie na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania. Fartuchy przepływu powietrza poruszają się w górę i w dół.
- ▶ W przypadku, gdy ustawiona temperatura przepływu powietrza jest niższa niż 24°C, klimatyzator automatycznie podwyższy ją do 24°C.

**Anuluj** Nacisnąć ponownie przycisk **Smart Saver**.



UWAGA


- Funkcja Smart Saver jest tylko dostępna w trybie ochładzania.
- Po aktywacji funkcji Smart Saver, zakres temperatury zostanie ograniczony do 24°C~30°C.
- W przypadku, gdy żądana temperatura jest niższa niż 24°C, należy wyłączyć funkcję Smart Saver poprzez ponowne naciśnięcie przycisku **Smart Saver**.
- Temperatury/Prędkość Wentylatora może być również dostosowana (patrz strona 15 w celu uzyskania dalszych informacji).
- Przepływ powietrza może być dostosowany ręcznie (patrz strona 16 w celu uzyskania dalszych informacji).
- Naciśnięcie przycisku **Mode** podczas, gdy funkcja Smart Saver jest włączona, spowoduje anulowanie tej funkcji.






## Używanie funkcji Quiet

Istnieje możliwość ograniczania hałasu wytwarzanego przez urządzenie wewnętrzne.

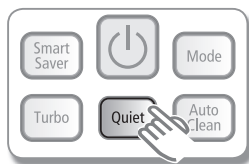

**Nacisnąć przycisk Quiet na pilocie zdalnego sterowania, podczas działania klimatyzatora w trybie Cool/Heat.**

- Pojawi się wskaźnik Quiet na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania.
- Zapoczątkuje to bardziej ciche działanie urządzenia wewnętrznego.

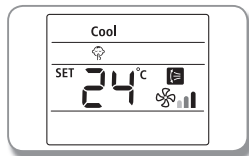

**Anuluj** Nacisnąć ponownie przycisk **Quiet**.




**UWAGA**

- W przypadku stosowania kombinacji systemów, funkcja Quiet będzie aktywna tylko wtedy, gdy jest ustawiona na wszystkich działających urządzeniach wewnętrznych.

## Używanie funkcji Auto Clean


Funkcja Auto Clean zapobiega przed osadzeniem się pleśni poprzez usuwanie wilgoci wewnątrz urządzenia. Urządzenie wewnętrzne klimatyzatora powoduje odparowanie wilgoci z jego wnętrza. Aktywacja tej funkcji dostarcza powietrze o większej czystości, co czyni je zdrowszym.

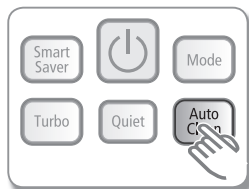

AR09/12FSFP\*



AR18/24FSFP\*

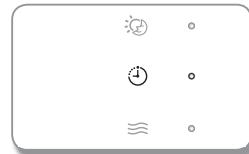

**Nacisnąć przycisk Auto Clean.**

**W przypadku, gdy klimatyzator jest wyłączony,**

- pojawi się wskaźnik funkcji Auto Clean na wyświetlaczu urządzenia zewnętrznego, oznaczając działanie tej funkcji.

**W przypadku, gdy klimatyzator jest włączony,**

- pojawi się wskaźnik funkcji Auto Clean na wyświetlaczu urządzenia zewnętrznego, oznaczając działanie tej funkcji po zatrzymaniu działania klimatyzatora.

**\*Czas działania funkcji Auto Clean ulega zmianom, zależnie od uprzednio ustawionego trybu.**

**Tryb Auto(Chłodzenie), Chłodzenie, Osuszanie :** około 30 minut.

**Tryb Auto(Ogrzewanie), Ogrzewanie, Wentylator :** około 15 minut.

**Anuluj** Nacisnąć ponownie przycisk **Auto Clean**.



**UWAGA**

- W przypadku, gdy klimatyzator jest włączony, funkcja Auto Clean działa nadal po zatrzymaniu działania klimatyzatora.





## Czyszczenie klimatyzatora

**PRZESTROGA**


- Podczas czyszczenia klimatyzatora upewnić się, czy **wyłączone jest jego zasilanie**, i czy **wtyczka przewodu zasilającego jest odłączona od gniazdka sieciowego**.

### Czyszczenie urządzenia wewnętrznego

- ▶ Wycierać powierzchnię urządzenia lekko nawilżoną lub suchą ściereczką w razie konieczności.

**UWAGA**

- Skontaktować się z punktem serwisowym w przypadku czyszczenia wymiennika ciepła wewnętrznego urządzenia, ponieważ konieczny jest jego demontaż

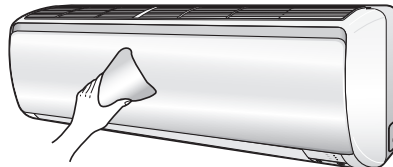**PRZESTROGA**


- Nie czyścić wyświetlacza za pomocą alkalicznego detergentu.
- Nie stosować kwasu siarkowego, solnego lub organicznych rozpuszczalników (takich jak rozcieńczalniki, nafta czy aceton, itp.) do czyszczenia produktu lub jakichkolwiek etykiet informacyjnych. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni klimatyzatora.

### Czyszczenie wymiennika ciepła urządzenia zewnętrznego

- ▶ Nagromadzenie się kurzu na powierzchni wymiennika ciepła, może powodować pogorszenie jakości chłodzenia klimatyzatora. Dlatego, należy czyścić go regularnie.
- ▶ Spryskiwać wodą, w celu usuwania kurzu.

**UWAGA**

- W przypadku trudności podczas czyszczenia wymiennika ciepła urządzenia zewnętrznego klimatyzatora, należy skontaktować się z punktem serwisowym.

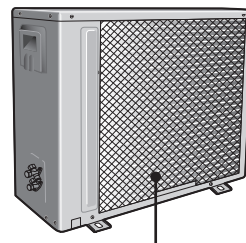**Wymiennik ciepła**


(Ilustracja może się nieznacznie różnić od poszczególnych modeli)

**PRZESTROGA**

- Należy zachowywać ostrożność podczas czyszczenia wymiennika ciepła urządzenia zewnętrznego, ze względu na jego ostre krawędzie.

### Otwieranie panelu

Pewnie uchwycić górny element panelu i pociągnąć go w dół, w celu jego otworzenia.  
Następnie lekko unieść panel do góry.

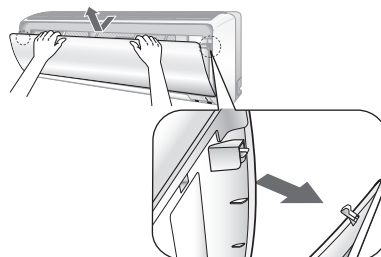




# Czyszczenie klimatyzatora

## Usuwanie filtra powietrza

Złapać za uchwyt i unieść do góry pokrywę. Następnie, pociągnąć filtr powietrza do siebie i wysunąć go ku dołowi.

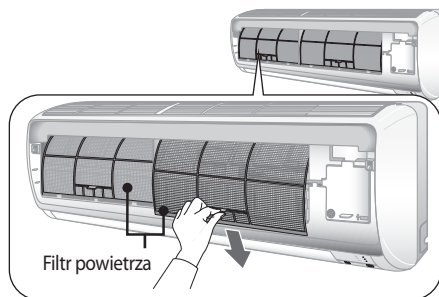

## Czyszczenie filtra powietrza

Zmywalna pianka, stanowiąca podstawę filtra powietrza wyłapuje większe cząsteczki z powietrza. Filtr powietrza może być czyszczony za pomocą odkurzacza lub ręczne pranie.


Otworzyć panel i wyjąć na zewnątrz filtr powietrza.

Czyścić filtr powietrza za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczoteczki. W przypadku, gdy kurz jest zbyt gęsty, nawilżyć ją pod bieżącą wodą.




Umieścić filtr powietrza z powrotem w jego oryginalnym położeniu i zamknąć przód panelu.

Suszyć filtr powietrza w dobrze wentylowanej lokalizacji.

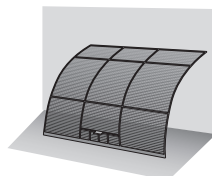

UWAGA

- Czyścić filtr powietrza co 2 tygodnie, lub po zapaleniu się lampki wskaźnika czystości filtra. Okresy czyszczenia mogą się różnić, zależnie od stopnia użytkowania i warunków środowiska. W zakurzonej otoczeniu, czyścić filtr raz w tygodniu.
- Po wyłączeniu klimatyzatora za pomocą przycisku **Power** (Zasilanie)  wskaźnik czystości filtra zostanie wyłączony.
- Suszenie filtru w zamkniętym otoczeniu (lub wilgotnym), może wytwarzać niepożądane zapachy. W takich przypadkach, należy ponownie go wyczyścić i wysuszyć w dobrze wentylowanym otoczeniu,





# Konserwacja klimatyzatora

Jeżeli klimatyzator ma pozostać nieużywany przez dłuższy okres czasu, dla zachowania go w najlepszym stanie należy go dokładnie osuszyć.

1. **Starannie osuszyć klimatyzator poprzez pracę w trybie wentylatora (Fan mode) przez 3 do 4 godzin i odłączyć zasilanie. Może dojść do uszkodzenia wewnętrznego, jeśli pozostanie choć trochę wilgoci w podzespołach.**
2. **Przed ponownym użyciem klimatyzatora należy osuszyć jego elementy wewnętrzne, uruchamiając go w trybie Wentylator na 3-4 godziny. Pomoże to pozbyć się zapachów, które mogły powstać wskutek obecności wilgoci.**

## Kontrole okresowe

Aby zapewnić prawidłową konserwację klimatyzatora, zapoznaj się z poniższą tabelą.

Rodzaj	Opis	Co 2 tygodnie	Co 3 miesiące	Co 4 miesiące	Raz w roku
Urządzenie wewnętrzne	Czyszczenie filtra powietrza (1)	●			
	Czyszczenie rynienki na kondensat (2)				●
	Dokładne czyszczenie wymiennika ciepła (2)				●
	Czyszczenie rurki spustowej kondensatu (2)			●	
	Wymiana baterii w pilocie (1)				●
Urządzenie zewnętrzne	Czyszczenie wymiennika ciepła po zewnętrznej stronie modułu (2)			●	
	Czyszczenie wymiennika ciepła po wewnętrznej stronie modułu (2)				●
	Czyszczenie części elektrycznych strumieniami powietrza (2)				●
	Kontrola dokręcenia wszystkich części elektrycznych (2)				●
	Czyszczenie wentylatora (2)				●
	Kontrola dokręcenia wszystkich elementów wentylatora (2)				●
	Czyszczenie rynienki na kondensat (2)				●

● : To oznaczenie kontrolne wymaga regularnego sprawdzania urządzenia wewnętrznego/zewnętrznego zgodnie z opisem, w celu zachowania prawidłowej konserwacji klimatyzatora.



**PRZESTROGA**

- (1) Opisane czynności powinny być wykonywane częściej w przypadku, gdy środowisko instalacji klimatyzatora jest bardzo zakurzone.
- (2) Te czynności muszą być zawsze wykonywane przez wykwalifikowaną obsługę. W celu uzyskania szczegółowych informacji, patrz instrukcja instalacji.





## Rozwiązywanie problemów

Zapoznać się z następującym rozdziałem w przypadku, gdy klimatyzator działa nieprawidłowo. Pomoże to zaoszczędzić czas i niepotrzebne wydatki.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Klimatyzator w ogóle nie działa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić stan zasilania, a następnie ponownie włączyć klimatyzator.</li><li>• Sprawdzić wtyczkę przewodu zasilającego lub przełącznik zabezpieczenia obwodu, a następnie ponownie włączyć klimatyzator.</li><li>• Sprawdzić, czy został ustawiony Off Timer. Włączyć ponownie klimatyzator przez naciśnięcie przycisku <b>Power</b>(Zasilanie).</li></ul>
Regulacja temperatury nie działa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić, czy został wybrany tryb Fan (Wentylator)/Turbo. W tych trybach działania, żądana temperatura jest ustawiana automatycznie i nie może być ręcznie regulowana.</li></ul>
Zimne/Ciepłe powietrze nie wypływa z klimatyzatora.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić, czy ustawiona temperatura jest wyższa (podczas trybu ochładzania) lub niższa (podczas trybu ogrzewania) niż bieżąca temperatura. Naciśnąć przycisk <b>Temp +</b> lub <b>-</b> na pilocie zdalnego sterowania, w celu zmiany ustawienia temperatury.</li><li>• Sprawdzić, czy filtr powietrza nie jest zablokowany przez brud. W przypadku zbyt nadmiernego kurzu w filtrze powietrza, wydajność ochładzania (ogrzewania) może ulegać pogorszeniu. Należy je czyścić regularnie.</li><li>• Sprawdzić, czy pod osłoną urządzenia zewnętrznego nie dostał się jakiś obcy przedmiot. Zdjąć osłonę i usunąć obcy przedmiot.</li><li>• W przypadku, gdy klimatyzator jest narażony na intensywne światło słoneczne, należy osłonić jego urządzenie zewnętrzne za pomocą np. zasłony itp.</li><li>• Sprawdzić, czy klimatyzator działa w trybie odmrażania De-ice. Podczas formowania się lodu w okresie zimowym, lub gdy temperatura otoczenia jest zbyt niska, klimatyzator automatycznie działa w trybie odmrażania De-ice. Tryb odmrażania De-ice i wentylator wewnętrzny, zapobiega wydostawaniu się zimnego powietrza z klimatyzatora.</li><li>• Otwarte drzwi lub okna pomieszczenia, mogą powodować pogorszenie ochładzania (ocieplania) klimatyzatora. Zamknąć drzwi i okna pomieszczenia.</li><li>• Sprawdzić, czy klimatyzator został włączony po zatrzymaniu działania funkcji ochładzania (ogrzewania). W takim przypadku tylko wentylator działa, w celu ochrony kompresora urządzenia zewnętrznego.</li><li>• Sprawdzić, czy rurka instalacji klimatyzatora nie jest zbyt długa. W przypadku, gdy rurka instalacyjna przekracza maksymalnie dozwoloną długość, może to pogorszyć wydajność ochładzania (ogrzewania) klimatyzatora.</li></ul>







PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Regulacja przepływu powietrza nie działa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić, czy został wybrany tryb Auto(Automatyczny)/Dry(Osuszanie)/<b>good' sleep</b>. W tych trybach działania, żądana temperatura jest ustawiana automatycznie i nie może być ręcznie regulowana.</li></ul>
Regulacja prędkości wentylatora nie działa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić, czy został wybrany tryb Auto(Automatyczny)/Dry(Osuszanie)/Turbo/<b>good' sleep</b>. W tych trybach działania, prędkość wentylatora jest ustawiana automatycznie i nie może być ręcznie regulowana.</li></ul>
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić, czy baterie nie są wyczerpane.</li><li>• Upewnić się, czy nic nie zakłóca sensora pilota zdalnego sterowania.</li><li>• Sprawdzić, czy nie znajdują się silne źródła światła w pobliżu klimatyzatora i pilota zdalnego sterowania. Mocne światło pochodzące ze świetlówek czy neonowych reklam, mogą zakłócać elektryczne sygnały.</li></ul>
Funkcje Timer nie działają.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić, czy został naciśnięty przycisk <b>Set</b> (Ustaw) na pilocie zdalnego sterowania po ustawieniu żądanego czasu.</li></ul>
Wskaźnik ciągle miga.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Naciśnąć przycisk <b>Power</b>(Zasilanie)  lub odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego/dodatkowy przełącznik zasilania. W przypadku, gdy wskaźnik ciągle miga, skontaktować się z punktem serwisowym.</li></ul>
Przykre zapachy podczas działania klimatyzatora.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdzić, czy urządzenie nie działa w zadymionym pomieszczeniu. Przewietrzyć pomieszczenie lub włączyć klimatyzator w trybie Wentylatora przez 1~2 godziny. (Klimatyzator sam w sobie nie zawiera żadnych komponentów wydzielających przykre zapachy.)</li></ul>
Wskaźnik błędu miga.	<ul style="list-style-type: none"><li>• W przypadku, gdy wskaźnik urządzenia wewnętrznego miga, skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.</li></ul>
Klimatyzator wydaje niepokojące dźwięki.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zależnie od stanu użytkowania klimatyzatora, mogą być słyszalne jakieś dźwięki spowodowane zmianami przepływu substancji chłodzącej. Stanowi to normalny objaw działania klimatyzatora.</li></ul>
Wydziela się dym z urządzenia zewnętrznego.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jeżeli nie jest to spowodowane ogniem, może to mogą to być opary wytwarzane przez działanie odmrażania zewnętrznego wymiennika ciepła podczas trybu ogrzewania w okresie zimowym.</li></ul>
Kapie woda z instalacji rurowej urządzenia zewnętrznego.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Woda może być wytwarzana z powodu różnicy temperatury. Stanowi to normalny objaw działania klimatyzatora.</li></ul>

